

付属ソフトについて

本製品に付属している各ソフトウェアの概要、お問い合わせ先について説明します。各ソフトは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)からインストールできます。
※お使いのOSに対応していないソフトはインストールできません（簡単セットアップのメニューに表示されません）。

Roxio Easy Media Creator Basic (WindowsXP/2000のみ)

Roxio Easy Media Creator Basic は、Creator Classic、Disc Copier、Label Creatorを総合したソフトウェアパッケージです。各ソフトの概要は以下のとおりです。
・**Creator Classic**は、DVD・CDライティングソフトです。DVD-R/RW(DVD+R/RW)やCD-R/RWへのデータの保存、音楽CDの作成、DVDやCDのバックアップなどができます。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブではDVD-RAMへデータを保存することもできます。また、書き込みを行うときにメディアを暗号化することができます。暗号化したメディアはパスワードを入力しないと書き込んだデータが見えないため、データの保護に最適です。
・**Disc Copier**は、DVD・CDコピーソフトです。2層のDVD-VIDEOを1層のDVDメディアにコピーすることもできます(コピー保護されているDVD・CDのコピーはできません)。
・**Label Creator**は、ラベル作成ソフトです。メディアやケースのラベルを作成することができます。

● 使いかた

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。
① [スタート]－[(すべての)プログラム]－[Roxio Easy Media Creator Basic Edition]をクリックして、Roxio Easy Media Creatorを起動します。
② 「アプリケーション」からヘルプを表示するソトをクリックします。
③ ソフトが起動したら、[ヘルプ]－[(ソフト名) ヘルプセンター]をクリックします。

● お問い合わせ先

株式会社パフファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

| | |
|----------------|---|
| お問い合わせ先 | ロキシオ・サポートセンター |
| インターネット | http://www.roxio.co.jp/support/index.html （サポートTOPページ） |
| 電 話 | 03-5441-7460 ※最初のご連絡から90日間、無償にてインストールやトラブルに関するお問合せを承ります。91日以降のお問合せや操作方法、ノウハウのお問合せは有償となりますのであらかじめご了承ください。 |
| 受付時間 | 10：00～12：00、13：00～17：00（土日祝日を除く） |
| E-mail | 以下のロキシオ・サポートセンターホームページのメールフォームをご利用ください。 http://www.roxio.co.jp/support/oes/buffalo/index.html ※最初のご連絡から90日間、無償にてインストールやトラブル、操作方法、ノウハウに関するお問合せを承ります。91日以降のお問合せは承っておりませんのであらかじめご了承ください。 |
| ユーザー登録 | Easy Media Creatorを起動した後、「ツール」の[Roxio登録]をクリックするとユーザー登録の画面が表示されます。画面に従ってユーザー登録を行ってください。 |

Sonic RecordNow! (WindowsMe/98SEのみ) / DLA / SimpleBackup / EXPRESS LABELER

Sonic RecordNow!は、DVD・CDライティングソフトです。DVD-R/RW(DVD+R/RW)やCD-R/RWへのデータの保存、音楽CDの作成、DVDやCDのバックアップなどができます。また、DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブではDVD-RAMへデータを保存することもできます。

Sonic DLA は、パケットライティングソフトです。フロッピーディスクやMOのように、ファイル単位でのデータをDVD-R/RW（DVD+R/RW）メディアやCD-R/RWメディアに書き込む際に使用します。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブでは、DVD-RAMメディア用のDUDF2.0フォーマッタ&ドライブもインストールされますのでCDVD-RAMメディアも同様に使用できます。

Sonic SimpleBackup は、システム全体や任意のフォルダやファイルのバックアップと復旧ができます。
Roxio Express Labelerは、ディスクラベルやディスクケース用折込カードの作成ソフトです。また、Labelflash対応メディアを使用すれば、ディスクのレーベル（ラベル）面に直接イラストなどを描画できます。
※WindowsXP/2000をお使いの場合は、必ずRoxio Easy Media Creator Basicもインストールしてください。インストールされていないと、Labelflash対応メディアへ描画できません。

● 使いかた

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。

Sonic RecordNow!
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[RecordNow!]-[RecordNowのヘルプ]を選択します。
Sonic DLA
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[DLA]-[DLAヘルプ]を選択します。
Sonic SimpleBackup
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[Simple Backup]-[Simple Backup]を選択します。Simple Backup画面のウィザード指示にしたがって操作してください。
Roxio Express Labeler
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Roxio]-[Express Labeler]を選択してExpress Labelerを起動した後、画面下の[ヘルプ]ボタンをクリックしてください。

● お問い合わせ先

株式会社パフファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

| | |
|----------------|--|
| お問い合わせ先 | ソニック・ソリューションズ株式会社 ソニックサポートセンター |
| インターネット | http://www.sonicjapan.co.jp/ |
| 電 話 | 03-5232-6400（RecordNow!/DLA/SimpleBackup専用） 03-5232-5065（Express Labeler専用） |
| 受付時間 | 月～金 10:00～12:00、13:00～17:00 （土日、祝祭日、年末年始、ソニック・ソリューションズ社特別行事日除く） |
| E-mail | 以下のソニック・ソリューションズサポートホームページのメールフォームをご利用ください。 http://www.sonicjapan.co.jp/support/ |
| ユーザー登録 | 以下のURLからユーザー登録を行ってください。 http://www.sonicjapan.co.jp/register/register.html ※WindowsXP/2000をお使いの場合、Roxio Easy Media Creator Basicのユーザ登録をするとき、Sonic DLA、Sonic SimpleBackupもサポート対象とされます。 ※WindowsMe/98SEをお使いの場合、Sonic RecordNow!のユーザ登録をするときSonic DLA、Sonic SimpleBackupもサポート対象とされます。 |

SecureLockWare (WindowsXPのみ)

SecureLockWare は、DVD-RAMメディア用のAES暗号化ソフトです。SecureLockWareでDVD-RAMメディアを暗号化しておけば、DVD-RAMメディアにすべてのデータが自動的に暗号化されます。暗号化されたデータの読み出しにはパスワードが必要となるため、万一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。

● 使いかた

SecureLockWareのマニュアルを参照してください。SecureLockWareのマニュアルは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)から表示できます。

● お問い合わせ先

株式会社パフファロー サポートセンター（P4参照）へお問合せください。

InterVideo DVD Copy 4 体験版 (WindowsXP/2000のみ)

DVD-Video、DVD±VR、VideoCD、SVCDなど映像ディスクの高速・高品質コピーが可能なユーティリティ・ソフトです。体験版のため、インストール後30日間のみ使用できます（期間中は全ての機能を試用できます）。

● 使いかた


インストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、起動後に画面右上の「？」のアイコンをクリックすることで表示されます。

● 「InterVideo DVD Copy 4 Platinum」優待販売について

付属の体験版 InterVideo DVD Copy 4 からアクセスできるBUFFALO製品ユーザ様限定の特設ページにて特別価格でダウンロード版をご購入いただけます。特設ページへは、起動の際に表示されるポップアップ画面より「すぐに購入」のボタンをクリックしてください。

● お問い合わせについて

InterVideo DVD Copy 4 Platinum 体験版に関するお問い合わせは承っておりませんので、あらかじめご了承ください。

| | |
|--|--|
|  | |
| ウイルスに加えて新種のネットワークウイルスの検出や駆除、ハッカーからの攻撃を遮断する不正侵入検知機能などを備えたウイルス対策ソフトです。体験版のため90日間のご利用となります。 | |
| ● 使いかた | ウイルスバスターのガイドブックを参照してください。ガイドブックは、ユーティリティCD内の[VBUSTER]フォルダにある[Manual]フォルダのGUIDEBOOK.pdfをダブルクリックすると表示されます。 |
| ● お問い合わせ先 | 株式会社パフファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。 |
| お問い合わせ先 | トレンドマイクロ株式会社 営業代表窓口 |
| 電 話 | 03-5334-3650（音声メッセージが流れますので「1番」をご選択ください） |
| 受付時間 | 平日 9:00～12:00、13:00～18:00（年末年始を除く） |

ウイルスバスターのマニュアルを必ずお読みください
ウイルスバスターのマニュアルには、ウイルスバスターを使用するための**注意事項**や**インストール方法**が記載されています。ウイルスバスターを使用する前に必ずお読みください。
ウイルスバスターのマニュアルは、簡単セットアップのメニュー（本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動）から表示できます。

| | |
|---|--|
|  | |
| ※「蔵衛門」「デジブック」は株式会社トリワークスの登録商標です。 | |
| デジタルカメラなどで撮影した画像データから、簡単にオリジナルのアルバムを作成できるソフトです。 | |

● 使いかた
ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[蔵衛門デジブックPLUS]-[蔵衛門デジブックPLUSヘルプ]を選択します。

● お問い合わせ先

蔵衛門デジブックPLUSのテクニカルサポートは、オンラインユーザー登録された方を対象とさせていただきます。株式会社パフファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

| | |
|----------------|------------------------------------|
| お問い合わせ先 | 株式会社トリワークス |
| FAX | 03-5468-1250（24時間受付） |
| E-mail | support@triworks.com（24時間受付） |
| インターネット | くらえもん.com（http://www.kuraemon.com） |

Adobe フォトショップ アルバム ミニ Photoshop Album 2.0 Mini (WindowsXP/2000/Meのみ)

※Adobe、Adobeロゴ、Acrobat、Photoshop AlbumおよびReaderは、アドビシステムズ社の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

デジタルカメラなどから取り込んだデータを補正したり、整理することができます。

● 使いかた

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Adobe Photoshop Album Mini]を選択します。Photoshop Album Mini起動後、メニューから[ヘルプ]-[Adobe Photoshop Album Miniヘルプ]を選択してください。

● お問い合わせ先

株式会社パフファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

| | |
|----------------|---|
| お問い合わせ先 | アドビシステムズ カスタマーインフォメーションセンター |
| インターネット | http://www.adobe.co.jp/support/products/photoshopalbum.html Photoshop Albumのサポートwebサイト(サポートデータベース) |
| 電 話 | 03-5350-0407（製品概要や機能説明、アップグレード方法や価格のみの窓口です） |
| 受付時間 | 月～金 9:30～17:30（土日、祝祭日、Adobe社定休日除く） 電話窓口のご利用方法についてはhttp://support.adobe.co.jp/をご確認ください。 ※Photoshop Album 2.0フル版へアップグレード購入後、製品に添付されている無償サポート（ファーストコールから90日間）をご利用いただけます。 |



| 付属ソフトのサポートについて |
|---|
| <p>付属ソフトのサポートは各ソフトウェアメーカーにて承っております。ソフトウェアのユーザー登録は必ずしてください。</p> <p>※ 株式会社パフファローでは、SecureLockWare以外のソフトのお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。</p> |






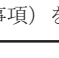

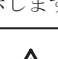
安全にお使いいただくために必ずお守りください






お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。





使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

| | | |
|---|-----------|--|
|  | 警告 | 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|  | 注意 | この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。 |

| | |
|---|---|
| 絵記号の意味 |   ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。 |
|  | 警告・注意を促す内容を示します。（例：  感電注意） |
|  | してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：  分解禁止） |
|  | しなければならない行為を示します。（例：  プラグをコンセントから抜く） |

| | | |
|---|-----------------|---|
|  | 禁止 | パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。特にCPUやVGAチップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業することをおすすめします。 |
|  | 強制 | 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。 |
|  | 分解禁止 | 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。 |
|  | 強制 | 電源ケーブルは、完全に差し込んでください。差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。 |
|  | 電源プラグを抜く | 本製品の取り付け/取り外しをするときは、本製品およびパソコン、周辺機器の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。 |
|  | 強制 | 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。さわってけがをする恐れがあります。 |
|  | 強制 | 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。 |
|  | 禁止 | 濡れた手で本製品に触れないでください。電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていないくても、本製品の故障の原因となります。 |
|  | 電源プラグを抜く | 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 |
|  | 水場での使用禁止 | 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 |
|  | 電源プラグを抜く | 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 |
|  | 禁止 | レーザー光線を直視しないでください。トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。 |

| | | |
|---|-----------|--|
|  | 注意 | 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。 |
|  | 強制 | パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。 |
|  | 禁止 | 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。 |
|  | 禁止 | 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 <ul style="list-style-type: none">強い磁界、静電気が発生するところ 湿度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ほこりの多いところ 振動が発生するところ 平らでないところ 直射日光が当たるところ 火気の周辺、または熱気のもともところ 漏電、漏水の危険があるところ →故障の原因となります。 →けが、故障、破損の原因となります。 →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 →故障や変形の原因となります。 →故障や変形の原因となります。 →故障や感電の原因となります。 |

● 強制
本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをHDDディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。誤った扱い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

● 強制
各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。

| | | |
|---|-----------|--|
|  | 注意 | メディアは次の点に注意して大切にお使いください。 <ul style="list-style-type: none">直射日光を当てないでください。 シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。 表面に傷を付けたリ、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。 高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。 表面に手を触れないでください。 両端をつつか、縁と中央の穴をはさむようにして持つてください。 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取ってください。 |
|  | 禁止 | ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。本製品内部で焼けて、けがら故障の恐れがあります。 |
|  | 禁止 | メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。 <ul style="list-style-type: none">表面（レーベル面）に傷を付けないでください。 メディア同士を重ねないでください。 レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。 シールやラベルなどを貼らないでください。 |
|  | 強制 | 定期的にレンズのクリーニングを行ってください。本製品内部のレンズ等には、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。 |
|  | 禁止 | シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。 |
|  | 禁止 | パソコンおよび周辺機器の電源スイッチがONの状態で、フラットケーブルの抜き差しをしないでください。本製品および周辺機器の故障の原因となります。 |
|  | 禁止 | 本製品へのアクセス中は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。データが消失、破損する恐れがあります。 |
|  | 禁止 | トレーに、メディア以外のものを載せないでください。故障や火災の原因になります。 |
|  | 禁止 | トレーを出したまま放置しないでください。内部にほこりが入り込んで、故障の原因になります。 |
|  | 注意 | トレーに手を入れ、挟まないように注意してください。けがの恐れがあります。 |
|  | 禁止 | メディアを入れたまま移動しないでください。本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態での移動はしないでください。メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチをOFFにしてから行ってください。 |
|  | 強制 | 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 |